



Odea Go

használati utasítás

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Ezt a készüléket szemes kávéból való presszókávé készítésére gyártották, valamint ellátták forró víz és gőzadagoló egységgel. Ördül kávéból való kávékészítésre nem alkalmas.

A készüléket elsősorban háztartási igénybevételre tervezték, nagyobb vendéglátó ipari feltételekre nem méretezték.

Figyelem: kizárt minden felelősségvállalás a következő okokból bekövetkezett károkért:

- nem megfelelő, a jelzett felhasználástól eltérő felhasználás esetén;
- nem meghatalmazott személy vagy szervíz által végzett javítások esetén
- az elektromos tápkábel átalakítása esetén
- meghibásodás esetén forduljon kávégép szervízhez
- a készülék elvirkövesedése valamint fagypont (0°C, 32°F) alatt tartása esetén

Az említett esetekben a garancia és szavatosság vállalás érvényét veszti!



A FIGYELMEZTETŐ HÁROMSZÖG FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT JELÖL. KÉRJÜK, MINDIG TARTSA BE AZOKAT, A SAJÁT ÉS KÖRNYEZETE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN.

A KEZELÉSI ÚTASÍTÁS HASZNÁLATA

TARTSA AZT MINDIG BIZTONSÁGOS ÉS KÖNNYEN ELÉRHETŐ HELYEN A KÉSZÜLÉK KÖZELÉBEN, HOGY BÁRKI, AKI A KÉSZÜLÉKET HASZNÁLNA, HOZZÁFÉRJEN. TOVÁBBI A KÉSZÜLÉKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEIVEL FORDULJON A MEGHATALMAZOTT SAACU SZERVIZEKHEZ VAGY AZ IMPORTŐRHÖZ: CADY-TRADE '95 KFT. TEL: (06-1) 4 777 020.

TARTSA MEG EZT A KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓT KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA IS.



KELLÉKEK



AZ ELSŐ BEKAPCSOLÁS

Győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állásban van. Ellenőrizze a készülék alján található elektromos adattábla adatait, hogy megfelelő környezetben használja a készüléket.



1. Emelje le a szemes kávé tartály fedelét.




2. Töltse fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval. Ne tegyen őrölt kávé a szemes kávé tartályba! A tartály fedelét helyezze vissza a helyére.



3. Vegye ki a víztartályt. (Óvatosan emelje meg egy kicsit és húzza ki a készülékből.) Javaslunk az „Aqua Prima” vízlágyító használatát (19. oldal).



4. Öblítse ki a víztartályt és töltse fel enyhén fogyasztásra alkalmas ivóvízzel, a MAX jelzésig.

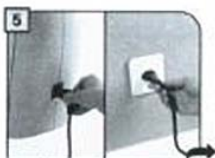

5. Csatlakoztassa az elektromos kábelt egyik végét a készülék hátoldalán található csatlakozóba, a másikat pedig az elektromos hálózatra.



6. Nyomja meg a főkapcsolót, kapcsolja be a készüléket. Az önellenőrző program (ellenőrzi) a készülék elemeit.



7. Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá.



8. Fordítsa el az adagoló csap gombját a gőzadagoló állásba.



9. Várjon, amíg a készülék folyamatosan adagolja a vizet.



10. Fordítsa el az adagoló csap gombját a gőzadagoló állásba.



11. Vegye el az edényt.



12. A készülék használatra kész.

Amikor a készülék eléri az üzemhőmérsékletet, egy öblítő ciklussal átmossa a belső vízrendszert, a központi egységet és az adagoló fejet. Kis mennyiségű vizet adagol, ez alatt a fényjelzések az óramutató járásával megegyező irányba villognak. Várja meg, amíg a ciklus véget ér.

AQUA PRIMA™ VÍZLÁGYÍTÓ (OPCIONÁLIS, RENDELHETŐ)


A felhasznált víz minőségének javítása érdekében használjon „Aqua Prima” vízlágyítót. Használat előtt áztassa vízbe 30 percig.



1. Csomagolja ki a lágyítót a csomagolásból, és állítsa be rajta az aktuális hónapot.



2. Helyezze be a lágyítót az üres víztartályba úgy fordítva, hogy a lágyítón levő kitérő a víztartály megfelelő fogadó részéhez kerüljön.

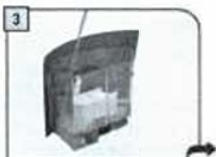

3. Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. Ezután hagyja a lágyítót 30 percig ázni. Ezután öntse ki a víztartályból a vizet, öblítse ki a víztartályt, majd ismét töltse fel.



4. Helyezzen egy edényt a gőzadagoló cső alá. Engedje le a vizet a készülékből a gőzcsővön keresztül (12. oldal).



5. Töltse fel a víztartályt friss, ivóvízzel. A készülék használatra kész üzemmódban van.

A zaccartály tisztására figyelembeendő figyelmeztetés:

- folyamatosan világít: jelzés, hogy a zaccot ki kell üríteni. Ezt a műveletet bekapcsolt készülék állapotban kell elvégezni (4. 5. képek a 17. oldalon).
- Amennyiben a zaccot ki kapcsolt készülék állapotban ürítette vagy akkor, amikor még a teljesítés jele nem jelzett, a készülék zaccszámlája nem nullázódik. Erre utal, hogy a zaccfók teljesítési jele akkor is jelen, amikor a zaccfók még nem lett meg.

Kávémenyiség állító gomb (lásd a 11. oldalon)**Kávé ledő gomb:**

- ha gombot egyszer nyomta meg: 1 adag kávé készül.
- ha gombot kétszer nyomta meg: 2 adag kávé készül.

**Forró víz / gőz gomb:**

- bekapsolva (gomb világít): gőzös kiválasztva
- kikapcsolva (gomb nem világít): forró víz kiválasztva

Fényjelzés:

- folyamatosan világít (egy vagy több okból): jelzés, hogy a csészés tartály ki van tele, vagy a zaccfók és a csészés tartály csatlakozása meg van szorítva.
- időszakosan világít (egy vagy több okból): jelzés, hogy a KPE nincs a helyén, a zaccfók nincs a helyén, a csészés tartály ki van tele, vagy a szervíz fiók nincs becsukva.
- folyamatosan világít: jelzés, hogy legfeljebb 100 ml víz van a tartályban.

Víz beáramlás jele:

- világít: jelzés, hogy a vízbeáramlás a tartályban van, és kell végrehajtani a vízbeáramlás programot (15. oldal).

Üzemelési állapotok:

- folyamatosan világít: jelzés, hogy a készülék üzemelési állapotban van.
- világít: jelzés, hogy a készülék még nem érte el az üzemi hőmérsékletet.
- folyamatosan világít: jelzés, hogy a készülék túl meleg, és a csészés tartály ki van tele.

A **PA** és **LB** fények felváltva villognak: kapcsolja ki a készüléket és 30 másodperc elteltével kapcsolja be. Ha a hibajelzés ismételt jelként fordul elő, a legközelebbi szervizközpontba.

ADAGHOSSZ ÁLLÍTÁS

A kávéhossz szabályzó gomb határozza meg az elkészült kávéital hosszát. Ez a beállítás azonnal hatással van a készülék kávé ital hosszára.

Középhosszú kávé

Presszó kávé

Hosszú kávé

CSEPEGTETŐ FIÓK MAGASSÁG ÁLLÍTÁSA

A csepegtető fiók magassága állítható, hogy különböző magasságú csészét használhasson.

A csepegtető fiókot emelje fel vagy süllyessze le, állítsa a megfelelő magasságra.



Figyelem: a csepegtető fiókon látható piros úszó kiemelkedése azt jelzi, hogy a fiók megtelt. Azt ki kell üríteni.

Amennyiben a készüléket a gyári csomagolásba kívánja visszahelyezni, ügyeljen arra, hogy a csepegtető tálcát minden esetben vegye le (óvatosan maga felé húzva, lásd 17. oldal, 3. kép) a készülékről, mielőtt behelyezné a dobozba. Ellenkező esetben a tálcát károsíthatja. A leszedett csepegtető fiókot a készülék gyári csomagolásának felső védőszivacsában kialakított mélyedésbe helyezze.

ÖRLÉSFINOMSÁG ÁLLÍTÁS

A készülék lehetővé teszi, hogy különböző kávéfajtákhoz állítsa a daráló őrlésfinomságát (zsíros, erősen pörkölt kávé durva, míg a gyengén pörkölt kávé finom őrlés finomságot igényelhet a megfelelő aroma érése érdekében).

Az őrlésfinomság állítása a tartályban levő kiálló csomagtartó lenyomásával és elforgatásával végezhető. Ez a művelet kizárólag a készülék mellé szállított kulccsal végezhető. A csomagtartó lenyomásával és egy kattánással elforgatásával, majd 2-3 adag kávéital elkészítésével ellenőrizze, hogy megfelelő-e az őrlésfinomság. Csak így ellenőrizhető hitelesen a megfelelő őrlésfinomság.

A beállított őrlésfinomságot a tartályban levő jelzés



KÁVÉITAL KÉSZÍTÉS

A kávéital készítés tetszőlegesen leállítható az  gomb megnyomásával. Két adag készítése alkalmával a készülék először két fél adag italt készít, majd leállítja az adagolást, megőrli a következő adag kávéját és a következő két fél adag kávéitalt elkészítésével befejezi az italkészítést.



1. Állítsa a csepegtető tálcát a megfelelő magasságra.



2. Helyezzen egy csészét a kifolyónyílás alá, ha egy adag kávéit szeretne készíteni.



3. Helyezzen két csészét a kifolyónyílás alá, ha két adagot szeretne készíteni.



4. Állítsa be a kívánt kávéhosszúságot, a gomb elforgatásával.



5. Nyomja meg a központi gombot egyszer, ha egy adagot, és kétszer, ha két adag kávéit szeretne készíteni.



6. A készülék automatikusan elindítja a darálást. Amikor elkészül az italkészítés, vegye el a csészét/ket.

FORRÓ VÍZ ADAGOLÁSA



A forró víz adagolásakor előfordulhat, hogy a forró víz kicsap a csővön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



1. Állítsa be a csepegtető tálcát a megfelelő szintre.



2. Helyezzen egy csészét a teavíz adagoló cső alá.



3. Fordítsa el a teavíz adagoló gombot  állásba.



4. Várja meg amíg a csésze megtelik forró vízzel.



5. Forgassa a teavíz adagoló gombot az eredeti állapotba.



6. Vegye el a csészét.

CAPPUCCINO



Az adagolás kezdetekor lehet, hogy a forró víz kifröccsen a csővön, ami égési sérülést okozhat. Az adagoló cső felforrósodhat, ezért legyen óvatos, és ne érintse azt puszta kézzel. Használja a megfelelő fogantyút.



1. Állítsa be a csepegtetőtálcát a megfelelő szintre.



2. Töltse fel a csészét 1/3 részig hideg tejjel.



3. Helyezze a csészét a gőzadagoló cső alá.



4. Nyomja meg a gőzválasztó gombot. A gőzfunkció fényjelző felvillog.



5. A fényjelzés villogva jelzi, hogy a készülék nem üzemel. Várja meg, amíg a fény folyamatosan világít, és a készülék üzemelési állapotba kerül.



6. Nyissa ki a csapot forgassa  állásba.



Engedje ki a csőben levő kevéssé vizet és várja meg, amíg elkezdődik a gőzadagolás.



Zárja el a csapot.



Süllyessze a gőzőkő csövet a tej felszíné alá.



Nyissa ki a csapot forgassa állásba.



Habosítsa fel a tejet a csészét körkörösén mozgatva.



Zárja el a csapot. Állítsa állásba.



Nyomja meg ismét a gőz/teavíz választó gombot. A fényjelzés villogva jelzi, hogy a kazánt le kell tölteni.



Helyezzen egy edényt kevéssé vízzel az adagoló cső alá.



Süllyessze az adagoló csövet a víz felszíné alá, és nyissa meg a csapot.



Amint az üzemi kész állapotjelző fény (10. oldal) folyamatosan világít, zárja el a csapot.



Vegye el a csészét és várja meg, amíg a gőzőkő cső lehűl. Ezután takarítsa le a csövet.

Miután elkészítette a tejhabot, készítsen el a kávét a tejhabra a cappuccinóhoz.

VÍZKÖTELENÍTÉS



Amikor elindítja a vízköteletlenítési ciklust, maradjon a készülék közelében, ne hagyja azt felügyelet nélkül (kb. 40 perc).

A vízköteletlenítéshez kizárólag a **Saeco** cég által csomagoltatott vízköteletlenítőt használja. A nem megfelelő vízköteletlenítőszer használatából adódó károkat a kávéfőző gép gyártója és importőre felelősséget nem vállalnak. A megfelelő vízköteletlenítőszer beszerzése érdekében forduljon az importőrhöz a Cady-Trade '95 Kft.-hez a (06-1) 4 777 020 telefonszámon.

Figyelem! Écet vagy sósav tartalmú szereket ne használjon vízköteletlenítéshez! Ezek az anyagok komoly károkat okozhatnak készülékében.

Amikor a készülék azt jelzi, vagy kemény víz esetén, havi rendszerességgel végezze el a vízköteletlenítést. Használja a Saeco által kifejlesztett vízköteletlenítőt, ami nem mérgező és nem környezetkárosító.

A vízköteletlenítőt a kezelési utasítás szerint alkalmazza, és tartsa be a helyi környezetvédelmi előírásokat.

Figyelem! Mielőtt elkezdené a műveletet, győződjön meg a következőkről:
1 legyen kéznél egy megfelelő méretű edény (kb. 1 liter űrtartalmú)
2 amennyiben használja az Aqua Prima vizlágyítót, azt vegye ki a víztartályból.



Amikor a vízköteletlenítést jelző lámpa villog, végezze el a vízköteletlenítést.



Újítsa ki a víztartályt, majd töltsen fel 1 liter vízzel és öntse hozzá a vízköteletlenítő folyadékot.



Helyezze az odakészített edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



Nyissa ki a teavíz adagoló csapot, állítsa állásba. Hagyja a vízadagolást 15 másodpercig.




Zárja el a csapot.



Öntse ki a kiengedett vízköteletlenítő szert.



Kapcsolja ki a készüléket. 10 perc elteltével ismét kapcsolja be.

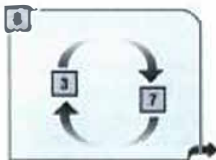

Ismétlje meg a 3-7 lépéseket mindaddig, amíg elfogy a víztartályból a vízkőoldó oldat.



Öblítse ki a víztartályt és töltsze fel a friss ivóvízzel.



Helyezzen egy nagyobb edényt a teavíz/gőz adagoló cső alá.



Nyissa meg a teavíz/gőz adagoló csapot (állítsa állásba), és engedje le a víztartályból a vizet. Ezután zárja el a csapot.



Ha a vízkőtelenítés előtt illetve után, a vízkőtelenítés jelző fény (IO oldali) villogott, akkor ezt a következő képen törölheti: nyomja le a forró víz/gőz választó gombot és tartsa mindaddig lenyomva, amíg a vízkőtelenítés jelző fény kialszik (kb. 6 másodperc).



Ismét töltsze fel a víztartályt friss ivóvízzel.



A készülék használatra kész.

HOGYAN TAKARÍTSA A KÉSZÜLÉKET



A készüléket legalább hetente egyszer el kell takarítani. Ne súlymossa a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne mosogassa elemeit mosogatógépben. Ne használjon szerves oldószert vagy karcoló tisztítószerket a készülék takarítására. Naponta cserélje az ivóvizet a víztartályban. Ne szárítsa a készülék elemeit mikrohullámú fűzőben vagy sütőben.



Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektronikus csatlakozó kábelt.



Ha van vízlágyító szűrő a tartályban, vegye azt ki.



Emelje ki a csepptető tálcát és mossa el.



Emelje ki a zacskókat.



Úritse ki a zacskot és a mellette lévő tálcából a folyadékot, majd mossa el a fiókot.



Vegye le a gőzölő cső végét és mossa el az egészet.



Vegye le a gőzölő cső fogantyút és mossa el.



Mielőtt feltöltené a szemes kávé tartályt, törölje azt le egy puha törölkendővel.

Amennyiben a zacskókat kikapcsolt készülékállásban ürítette vagy akkor, amikor még a telítettség jelző nem jelzett (IO oldali), a készülék zacskózámlálója nem nullázódik. Émlelt előfordul, hogy a zacskók telítettség jelző akkor is jelez, amikor a zacskók még nem telt meg.

Minden vízkőtelenítés után:

1. cserélje ki az Aqua Prima vízlágyítót (9. oldalon leírtak szerint),
2. öblítse át a vízműndszert a 8. oldalon leírtak szerint, a 7. lépéstől.

A KÖZPONTI EGYSÉG (KPE) TISZTÍTÁSA

A KPE-t legalább hetente egyszer, de minimum 40 adagonként el kell takarítani. Mielőtt kiemelné azt a készülékből, húzza ki a zaccfiókot, ahogyan azt a 4. ábra szemlélteti a 17. oldalon. Amikor elmosta a KPE-t és megtörölte száraz törölkendővel, helyezze vissza a helyére, tegye vissza a zaccfiókot és csukja be a szervizajtót.



Nyomja meg a PRESS feliratról a KPE-t, hogy azt ki tudja emelni a helyéről.



Folyóvíz alatt mossa el a KPE-t különös tekintettel a benne lévő két szűrőre.



Ellenőrizze, hogy a KPE tengelye megfelelő állásban van. A két jelzés egybe esik.



Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelő állásban vannak. A KPE helyzetjelző kámpó felső állásban kell, hogy legyen. Ellenőrizze a helyzetét, egyszerűen nyomja le a „PUSH” feliratról.



A KPE hátsó felén lévő dugattyúemelő időmunka érintkeznie kell a KPE házzal.



Helyezze vissza az elmosott és száraz KPE-t. Ilyenkor NE nyomja le a „PUSH” feliratot.



Helyezze vissza a zaccfiókot és csukja be szervizajtót.

HIBAJELENSÉG

KIVÁLTÓ OKOK

MEGOLDÁSOK

A készülék nem lehet bekapcsolni

A készülék nem csatlakoztatva az elektromos hálózatra

Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózatra.

A lámpát nem a megfelelő csatlakoztatással

Csatlakoztassa az elektromos kábel a készülék. Majd kapcsolja be a főkapcsolót.

A kávé nem elég forró

A csészénél magasabb szintű csészék felhelyezése

Melegítse fel a csészét forró vízzel.

Nem lehet forró vízre vagy gőzt adagolni

Előfordulhat az adagoló fej

Tűvel és takarítsa ki az adagoló fejet

A kávé nem elég hideg

Nem megfelelő a hővezetés vagy lejárt a szűrőlevegő

Váltson kávékeveréket

A készülék hővesztése miatt fel, vagy hővesztés miatt le a csészébe a hővezetés

A készülék szűrővezetése

Vizkifuttatás a készülék

A központi egység nem lehet élvén a készülék

A KPE nem a megfelelő helyen

Kapcsolja be a készüléket. Csukja be a szervizajtót. A KPE állapotát ellenőrizze.

A zaccfiók a helyén van.

Húzza ki a zaccfiókot, majd vegye ki a KPE-t.

Nem lehet kávé készíteni

Nincs a vízterelő

Törölje le a vízterelőt és légtelenítse a vízrendszer

A szemes kávé tartály kiürült vagy nincs a helyén a kávé tartály fedele

Töltsen fel a szemes kávé tartályt szemes kávéval és helyezze vissza a tartály fedelét

Nincs a víz vagy nincs a helyén a zaccfiók és a hálózati kábel csatlakozása

Bekapcsolni állapotban ürítse ki a zaccfiókot és a tartályokat. A tartályokat 3 másodperc elteltével legyengítse visszahelyezve.

A készülék gáz funkcióban van, vagy víz gomb 10. oldali világít

Tegyen egy edényt a gázhoz csatlakoztatva. Nyomja meg a gáz/víz gombot a hőfokjelző világít kezd, majd nyissa meg a forró víz / gáz csapot. Addig tartsa nyitva, míg a víz egyenletesen nem folyik a csapból keresztül és az üzemkész állapotba lép. Ha a víz nem folyik, az nem volt.

A KPE előmördött, nincs jól a helyén, vagy nincs becsukva a szervizajtó

Takarítsa el a KPE-t, tegye vissza a hűtő és csukja be a szervizajtót

A vízrendszer nincs légtelenítve

Légtelenítse a rendszert engedjen forró vizet a melegvíz/gáz adagoló csövön

A kávéhoz állító gomb nem megfelelő helyzetben

Állítsa hosszabbra az adagolási időt

A kávé túl lassan készül

Az érzékenység túl apró

Állítsa durvábbra az érzékenységet

A vízrendszer nincs légtelenítve

Légtelenítse, engedjen ki a gáz csövön keresztül forró vizet

Előmördött a KPE

Takarítsa el a KPE-t

A kávéfolyó fel környékén folyik a kávé

Az adagoló fej előmördött

Takarítsa el a kávéfolyót

VESZÉLY ESETÉN

Azonnal húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az aljzatból.

A KÉSZÜLÉKET A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLRA HASZNÁLJA

- Bel térben.
- Kávéfőző készülékre, forró víz adagolására, tejhabosításra és más italok felmelegítésére.
- Kizárólag felnőtt, cselekedeteinek tudatában levő személy kezelheti.

A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT ÉS CÉLOKRA

1. Fent leírtaktól eltérő felhasználásra, hogy elkerülje a veszélyes helyzeteket.
2. NE használjon más töltőanyagot mint amit a kezelési utasítás javasol.
3. Bármelyik tartályt töltené is fel, a közeliket fedje le azok fedelével
4. A viztartályt kizárólag tiszta hideg ivóvízzel töltsen fel. Forró víz vagy más folyadék károsíthatja a készüléket.
5. Ne használjon szemsavas vizet.
6. Ne tegye a kezét vagy más kávéfőző idegen anyagot a szemes kávé tartályba. Öntésbiztonság állítás előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az elektromos csatlakozó kábelt az elektromos aljzatból.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

Csak a megfelelő elektromos hálózatra csatlakoztassa a készüléket. Az elektromos feszültség meg kell, hogy feleljen az adattáblán feltüntetett értéknek.

BEÜZEMELÉS

- A készüléket egy megfelelő sík felületre helyezze. Ne helyezze azt fűtött felületre
- A készülék legalább 10 cm távolságra legyen a körülötte levő falaktól és egyéb berendezésektől.
- Ne tartsa a készüléket 0°C alatt – fagyveszély.
- Az elektromos aljzat mindig könnyen elérhető közelségben kell, hogy legyen.
- Az elektromos kábel nem lehet sérült, megfeszült, nem éríthet forró felületeket, stb.
- Az elektromos kábel ne legyen útban, nehogy beleakadjunk és ezzel lerántjuk a készüléket.
- Soha ne mozgassa a készüléket az elektromos kábelnél fogva.

VESZÉLY HELYZETEK

1. A készüléket gyermekek és olyan személyek, akik nincsenek tisztában a berendezés kezelésével, nem használhatják.
2. A készülék veszélyt rejt gyermekek számára. Sosem hagyjon gyermekeket felügyelet nélkül, üzemkész állapotban levő készülék közelében.
3. A készülék csomagoló anyaga nem játékszer. Ne hagyja, hogy gyermekek játékszerként használják.
4. Sosem irányítsa a teavíz/ gőz adagoló csövet maga vagy más személy irányába. Égési sérüléseket okozhat.
5. Ne dugjon semmit a készülékbe. Elektromos áramütés veszélye!
6. Ne érintse nedves kézzel az elektromos tápkábelt. Az elektromos csatlakozót, ne a vezetéknel fogva húzza ki az elektromos aljzatból.
7. Ügyeljen arra, hogy a forró víz és gőz égési sérüléseket okozhat.

MEGHIBÁSODÁSOK

- Ne használja a készüléket ha leesett, vagy nem megfelelően működik.
- Hibás készüléket ne üzemeltessen
- Bármilyen szerviz beavatkozást csak meghatalmazott Saeco szerviz végezhet
- Sérült tápkábellel ne működtesse a készüléket. Ilyen esetben cseréltesse azt ki egy meghatalmazott szervizközpontban. (Figyelem! Elektromos áramütés veszélye!)
- Kapcsolja ki a készüléket mielőtt kinyitná a szervizajtót.

TAKARÍTÁS/ VIZKÖTELENÍTÉS

1. Mielőtt takarítani kezdene a készüléket, húzza ki az elektromos aljzatból, és hagyja az lehűlni
2. Óvja a készüléket attól, hogy víz fröccsenjen rá, és ne szülje vizbe vagy más folyadékba
3. Ne szárítsa a készüléket vagy elemelt mikrohullámú fűzőben vagy hagyományos sütőben

ALKATRÉSZEK TARTOZÉKOK

Biztonsági okokból csak eredeti gyári alkatrészeket használjon.

ÜZEMEN KÍVÜL HELYEZÉS

- A csomagolóanyagok újrahasznosíthatóak.
- Amennyiben nem szeretné többet használni a készüléket, azt üzemén kívül helyezni, vagyis le az elektromos tápkábelt.
- Juttassa el a készüléket a megfelelő felvevőközpontba

A készülék megfelel a 2002/96/EC EU előírásnak.



A csomagoláson található  jelzés szerint a készülék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ezért egyszerűen nem dobható ki a szemétkosba, hanem a megfelelő elektromos berendezések hulladék átvévi helyére kell szállítani, és ott leadni.

Biztosítva, hogy a készüléke a megfelelő gyűjtőhelyre került. Ön óvja a környezetét, a természetet és sokat tesz a környezetvédelemért. A készülék újrahasznosításának részleteivel kapcsolatos plusz információkat a helyi hulladék feldolgozó irodában vagy a vízszolgáltatástól kaphat.